


STEREO CD PLAYER

DN-600F

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE OPERACION
BRUKSANVISNING

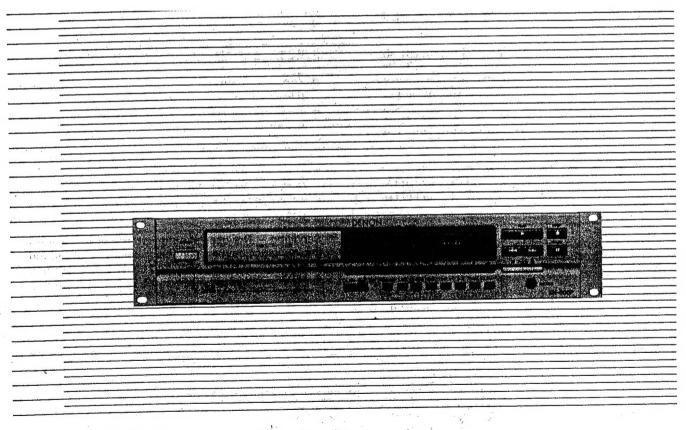

FOR ENGLISH READERS
FÜR DEUTSCHE LESER
POUR LES LECTEURS FRANCAIS
PARA LECTORES DE ESPAÑOL
FÖR SVENSKA LÄSARE

PAĞE 6 ~ PAĞE 14
SEİTE 15 ~ SEİTE 23
PAĞE 24 ~ PAĞE 32
PAĞINA 33 ~ PAĞINA 37
SIDA 38 ~ SIDA 42

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION:

- Handle the power supply cord carefully
 Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.
- Do not open the top cover in order to prevent electric shock, do not open the top cover. If problems occur, contact your DENON dealer.
- Do not place anything inside
 Do not place metal objects or spill liquid inside the CD player.

 Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.

Model No. DN-600F

Serial No.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

FOR U.S.A. & CANADA MODEL ONLY

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS (POLA-RIZED) PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

POUR LES MODELES AMERICAINS ET CANADIENS UNIQUEMENT


ATTENTION

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES NE PAS UTILI-SER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

NOTE:

This CD player uses the semiconductor laser. To allow you to enjoy music at a stable operation, it is recommended to use this in a room of 5°C (41°F) – 35°C (95°F).

LABELS (for U.S.A. model only)

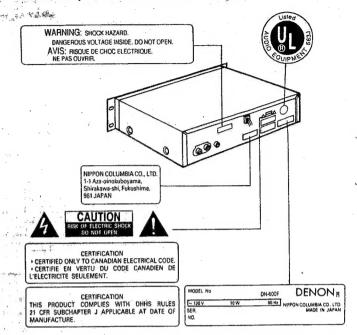

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCE-DURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

THE COMPACT DISC PLAYER SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

NOTE

This unit may cause interference to radio and television reception if you do not operate it in strict accordance with this OPERATING INSTRUCTIONS.


This unit complies with Class B computing device rules in accordance with the specifications in Sub-part J or Part 15 of the FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. If the unit does cause interference to any radio or television reception, try to reduce it by one or more of the following means:

- a) Turn the other unit to improve reception
- b) Move this unit
- c) Move this unit away from others
- d) Plug this unit respectively into a different AC outlet

* This is note in accordance with Section 15.838 of the FCC Rules.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

VARNING-






ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.

VAROITUSI LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÄLNING SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1....

GLISH DEUTSCH FRANCAIS ESPAÑOL SVENSKA

FRONT PANEL **FRONTPLATTE** PANNEAU AVANT TABLERO FRONTAL FRONT PANELEN

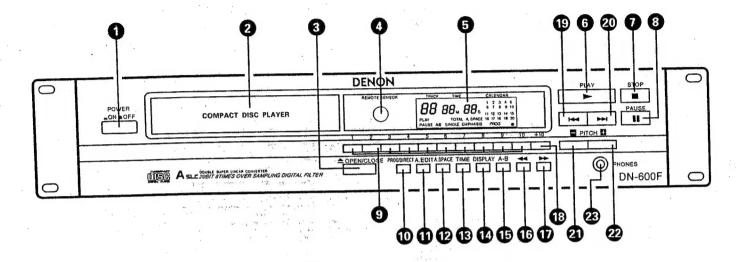


And the seasons whereas are the contract of th

THE REPORT OF THE PROPERTY AND AND AND AND ASSESSED ASSESSED. THE RESIDENCE ASSESSED.

法政治的政治性的 自己的 医皮肤 人名

我们是心脏,一种猪人性糖一个生活力,在这种孩子,到死一个 REAR PANEL RÜCKWAND PANNEAU ARRIERE PANEL TRASERO BAKSIDAN

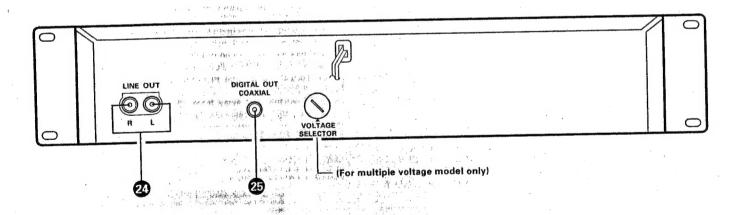


SAFETY INSTRUCTIONS

- Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions All operating and use instructions should be followed.
- Water and Moisture The appliance should not be used near water – for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- Carts and Stands The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- 6A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause


the appliance and cart combination to overturn.

- Wall or Ceiling Mounting The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 8. Ventilation The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Power Sources The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- Grounding or Polarization Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not defeated.

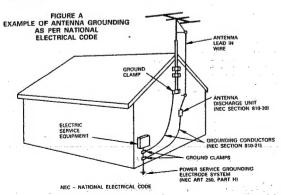

- 12. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 14. Cleaning The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- 15. Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines.
- 16. Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.
- 17. Nonuse Periods The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- Object and Liquid Entry Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 19. Damage Requiring Service The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - C. The appliance has been exposed to rain; or
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 20. Servicing The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

NOTE ON USE/HINWEISE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO/NOTAS SOBRE EL USO/ALVORENS TE GEBRUIKEN/OBSERVERA OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO

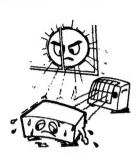

- Avoid high temperatures Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Evitate di esporre l'unità a temperature
 - Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. Evite altas temperaturas
- Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
 - Evite temperaturas altas Conceda suficiente dispersão de calor quando o equipamento for instalado numa



- Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel
- Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie
- den Stecker herausziehen. Manipuler le cordon d'alimentation avec
- précaution. Tenir la prise lors du débranchement du
- Manneggiate il filo di alimentazione con
- Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa. Maneje el cordón de energia con cuidado.
- Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-
- Manuseie com cuidado o fio condutor de energia. Segure a tomada ao desconectar o fio.

- Keep the set free from moisture, water, and
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau
- et la poussière.. Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'ac-
- qua e dalla polvere. Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Mantenha o aparelho livre de qualquer umidade, água ou poeira.



- Unplug the power cord when not using the
- set for long periods of time. Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de
- longues périodes. Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
- Desligue o fio condutor de força quando o aparelho não tiver que ser usado por um longo período.



*(For sets with ventilation holes)

- Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Non coprite i fori di ventilazione. No obstruya los orificios de ventilación. De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Täpp inte till ventilationsöppningarna. Não obstrua os orifícios de ventilação.



- Do not let foreign objects in the set.
- Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans
- l'appareil. E' importante che nessun oggetto è inserito
- all'interno dell'unità. No deje objetos extraños dentro del equipo.
- Laat geen vreemde voorwerpen in dit
- apparaat vallen. Se till att främmande föremål inte tränger
- in i apparaten. Não deixe objetos estranhos no aparelho.



- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Ne pas mettre en contact des insecticides,
- du benzène et un diluant avec l'appareil. Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi. No permita el contacto de insecticidas,
- gasolina y diluyentes con el equipo. Laat geen insektenverdelgende middelen,
- benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen. Se till att inte insektsmedel på spraybruk,
- bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.
- Não permita que inseticidas, benzina e dissolvente entrem em contacto com o aparelho.



- Never disassemble or modify the set in any
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. Nooit dit apparaat demonteren of op-
- andere wijze modifiëren. Ta inte isär apparaten och försök inte
- bygga om den Nunca desmonte ou modifique o aparelho de alguma forma.

WICHTIGER HINWEIS ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

WARNUNG:

UM FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT:

1. Das Netzkabel vorsichtig behandeln.

Das Netzkabel nicht deformieren oder beschädigen. Wenn das Netzkabel beschädigt oder deformiert ist, kann seine Verwendung zu elektrischem Schlag oder zu Betriebsstörungen führen. Beim Abtrennen von der Netzsteckdose immer am Stecker anfassen und nicht am Kabel.

2. Das Gerät nicht öffnen.

Um elektrischen Schlag zu vermeiden, sollte man die Abdeckung des Gerätes nicht selbst öffnen. Wenden Sie sich im Falle von Betriebsstörungen an Ihren DENON-Händler.

3. Keine Gegenstände einführen.

Führen Sie keine Gegenstände, insbesondere Metallgegenstände, in das Gerät ein. Vermeiden Sie desweiteren unbedingt das Eindringen von Flüssigkeiten. Andernfalls können elektrische Schläge oder Betriebsstörungen verursacht werden.

HINWEIS:

Der CD-Spieler tastet die Signale mit einem Halbleiter-Laser ab. Für störungsfreien Betrieb sollte das Gerät bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 35°C betrieben werden.

Tragen Sie die Seriennummer des CD-Spielers (auf dem Typenschild angegeben) für spätere Bezugnahme in das dafür vorgesehene Feld ein.

Modellbezeichnung: DN-600F S

Seriennummer:

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Compact Disc Spielers von DENON. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie sich mit diesem Gerät vertraut machen und seine Leistung voll ausnutzen können.

— INHALTSVERZEICHNIS —

-		
	AUSSTATTUNGSMERKMALE	
	BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN16,	17
	ANSCHLUSS	
	ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER PLATTENLADE	
	UND EINLEGEN EINER CD-PLATTE	18
	NORMALE CD-PLATTEN-WIEDERGABE	
	ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN 19 ~	21
	FERNBEDIENUNG RC-41	22
	TIMERGESTEUERTE WIEDERGABE	22
	VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR INSTALLATION	
	WISSENSWERTES ÜBER CD-PLATTEN	
	FEHLERSUCHE	
	TECHNISCHE DATEN	23
	TEOTING OF THE TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TA	
	Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vollständig in	der
	Verpackung enthalten sind:	
	(1) Bedienungsanleitung	
	(2) Anschlußkabel	
	(Z) Ansunuskaber	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Dieser DN-600F ist mit dem einzigartigen DENON Super-Linearkonverter ausgestattet, der einer Abnahme der Tonqualität bei der PCM-Tonwiedergabe vorbeugt und präzise Reproduktion der auf CD-Platten aufgezeichneten Musik, ob Studio- oder Live-Aufnahmen, gewährleistet. Die einzelnen Bauelemente dieses CD-Spielers wurden mit allergrößter Sorgfalt so ausgewählt, daß die realistische Reproduktion des vollen, auf der CD-Platte aufgezeichneten Musikgehaltes gewährleistet ist.

(1) Linearer Super-Doppelkonverter

DENONs einzigartiges System und die D/A-Konverter mit hervorragender Auflösung zur Vermeidung von Null- Durchgangsverzerrungen, der Hauptursache reduzierter Klangqualität in PCM-Wiedergabesystemen, versieht die Klangfeld-Wiedergabe mit reichhaltigem musikalischen Ausdruck.

2) Hochleistungsfähiger Digitalfilter

Der DN-600F hat für linke und rechte Kanäle unabhängige D/A-Konverter und einen achtfachen Oversamplings- Digitalfilter der höchsten Präzision, die das beste aus dem Analogfilter herausholen und einen klaren, scharfen Ton hieten.

(3) Einfache Wiedergabe von 8 cm CD-Singles

8 cm CD-Singles können ohne Verwendung eines Adapters abgespielt werden.

(4) Digitalanzeige (Koaxial)

Die Daten auf der CD werden in digitaler Form angezeigt, d.h. die Wiedergabe mit einem externen Digital-Prozessor oder Digital-Analog-Bauteil ist möglich.

BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN

Netzschalter (POWER)

- Wenn der Netzanschluß eingeschaltet wird, erscheint "(DD)" auf der Titel-Nummernanzeige (TRACK NO.). Wenn keine CD-Platte einliegt, erscheint "(DD 0000)" auf der digitalen Anzeige.
- Wenn der Netzanschluß eingeschaltet wird und dabei bereits eine Platte einliegt, werden die Gesamtzahl der Titel auf der Platte bei der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) und die Gesamtzeit auf der Zeitanzeige (TIME) angezeigt. Die Zahlen auf dem Musikkalender leuchten bis zur Zahl der Titel auf der Platte auf, und die Wiederaabe beginnt.
- Auch wenn der Netzschalter auf "OFF" steht, bleibt das Gerät an den Wechselstromkreis angeschlossen.
 Wenn Sie z.B. auf Urlaub gehen, achten Sie bitte darauf, daß das Netzkabel gezogen wird.

2 Plattenlade

- Legen Sie die CD-Platte mit der Beschriftung nach oben zeigend in die Plattenlade ein.
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE)
 um die Plattenlade zu öffnen und zu schließen.
- Die Plattenlade kann auch durch Drücken der Wiedergabetaste
 (> PLAY) oder der Pausentaste (II PAUSE) geschlossen werden.

- Durch Drücken dieser Taste wird die Plattenlade geöffnet und geschlossen.
- Drücken Sie diese Taste einmal, um die Plattelade zu öffnen und zweimal, um die Plattenlade zu schließen.
- Wird die Plattenlade geschlossen, wenn eine Platte eingelegt ist, so dreht sich die Platte einige Male während der Platteninhalt abgelesen wird. Die Gesamtanzahl der Titel und die gesamte Wiedergabezeit auf der Platte werden auf der Digital-Anzeige @ angezeigt.


4 Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)

- Dieser Sensor empfängt die vom drahtlosen Fernbedienungsgerät ausgesendeten infraroten Signale.
- Die separat erhältliche Fernbedienung RC-41 beim Betrieb auf diesen Sensor richten.
- Wird ein Signal vom Fernbedienungsgerät ausgesendet, so leuchtet die Fernbedienungsanzeige auf der Anzeige

 kurz auf.

Anzeige

Das digitale Display ist in Sektionen zur Anzeige der Titelnummer, der Wiedergabezeit und des Kalenders aufgeteilt (wie unten abgebildet).

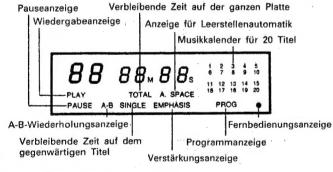

6 Wiedergabetaste (▶ PLAY)

- Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe der CD-Platte zu starten.
- Ist diese Taste gedrückt, so wird PLAY angezeigt. Darüberhinaus erscheint die gerade wiedergegebene Titelnummer zusammen mit der bereits ausgeführten Wiedergabezeit des gerade wiedergegebenen Titels auf der Anzeige.
- Die Titel werden auf der Ziffernanzeige angezeigt. Nach Beendigung der Wiedergabe von einem Titel, erlischt die ent- sprechende Titelnummer von der Ziffernanzeige.

7 Stopptaste (■ STOP)

- Drücken Sie diese Taste zum Stoppen der Wiedergabe.
 Die CD-Platte h\u00f6rt auf sich zu drehen. Die Titelnummern und die gesamte Wiedergabezeit der CD-Platte werden je nach dem auf der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) oder auf der Zeitanzeige (TIME) entsprechend angezeigt.
- Für den Fall, daß die programmierte Wiedergabe aktiviert ist, wenn diese Taste gedrückt wird, werden die Titelnummern und die gesamte Wiedergabezeit des Programmes angezeigt.

Pausentaste (II PAUSE)

- Drücken Sie diese Taste für die zeitweilige Unterbrechung der Wiedergabe.
- Wird diese Taste w\u00e4hrend der Wiedergabe gedr\u00fcckt, so stoppt die Wiedergabe zeitweilig. Die \u00dcPLAY Anzeige erlischt und die \u00dcPAUSE Anzeige leuchtet.
- Drücken Sie diese Taste oder die Wiedergabetaste (PLAY) noch einmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

9 Nummerntasten (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10)

Diese Tasten benutzen Sie für die Direktsuche- und für Programmspeicherfunktionen.
 Für Direktsuche, drücken Sie z.B. die Taste 3, wenn Sie Titel Nummer 3 hören möchten. Für Titelnummer 12 drücken Sie +10 und dann 2. Zum Programmieren von Titeln drücken Sie die Programmier/Direkttaste (P (PROGRAM/DIRECT), um in den Programmierbetrieb zu kommen.

Programmiertaste (PROG/DIRECT)

 Drücken Sie diese Taste, wenn Sie Titel für die programmierte Wiedergabe eingeben wollen. (Beziehen Sie sich hinsichtlich von Details auf Seite 19, 20).

Taste für automatisches Editieren (A. EDIT)

- Die Titel auf der Disc werden zutomatisch in zwei H\u00e4lften aufgeteilt, und zwar in Seite A und Seite B, wie bei Analogschallplatten. Die Teilung liegt dabei zwischen den Titeln, die am n\u00e4chsten in der Mitte der Gesamtspielzeit liegen, wobei die verbleibenden Titel die gleiche Reihenfolge haben.
- Wenn diese Taste im Stoppbetrieb gedrückt wird, erscheinen ca 2 Sekunden lang die Gesamtspieldauer für die erste Hälfte und die Titelnummern auf dem Kalender. Anschließend wird der gleiche Vorgang für die zweite Hälfte ausgeführt, wonach dann das Gerät automatisch am Beginn des ersten Titels in den Pausebetrieb schaltet. Wenn die Wiedergabe- oder Pausetaste (PLAY) oder (PAUSE) gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe und das Gerät schaltet automatisch auf Pausebetrieb am Beginn des ersten Titels der zweiten Hälfte, die vorher angezeigt wurde. Wenn die Wiedergabe- oder die Pausetaste (PLAY) oder (PAU-SE) erneut gedrückt werden, beginnt die Wiedergabe und das Gerät schaltet automatisch am Ende des letzten Titels der Disc auf Stopp.
- Diese Funktion arbeitet nur bei Discs, die bis zu 20 Titel oder weniger hat. Wenn diese Funktion benutzt wird, geht das Gerät in Programmbetrieb über, so daß eine Direktsuche nicht möglich ist.
- Die automatische Redigierfunktion wird gelöscht, wenn die Stopptaste (STOP) gedrückt wird.
- Wenn sich die Daten der Gesamtspieldauer der Disc und die aktuelle Gesamtspieldauer der Titel unterscheiden, beruht das auf einem Unterschied zwischen der angezeigten Zeit im Stoppbetrieb (die Gesamtspieldauer) und der Gesamtzeit der ersten und zweiten Hälfte im Betrieb der Redigierautomatik (ca. 2 Sekunden).

Leerstellenautomatik-Taste (A. SPACE)

 Durch Drücken dieser Taste leuchtet die A. SPACE Anzeige auf, und eine Tonpause von ungefähr 4 Sekunden Länge wird zwischen den Titeln während der CD-Wiedergabe eingefügt. Bei nochmaligem Druck der Taste, erlischt die A. SPACE Anzeige und die Leerstellenautomatik ist storniert.

 Wurde eine der Titelsuchlauf-Tasten (i◄ oder ►) gedrückt, so arbeitet die Leerstellenautomatik nicht.

 Die Leerstellenautomatik arbeitet sowohl w\u00e4hrend der normalen als auch w\u00e4hrend der programmierten Wiedergabe.

 Obwohl zwischen den Titeln Tonpausen von 4 Sekunden Länge eingefügt wurden, so spiegelt sich diese zusätzliche Zeit jedoch nicht in der Anzeige für die noch zu verbleibende Wiedergabezeit oder in der Zeitanzeige wieder, wenn die Funktion zum automatischen Editieren aktiviert ist.

Funktionstaste für die Wiedergabezeit-Anzeige (TIME)

• Diese Taste dient der Anwahl der gewünschten Anzeige auf der Zeitanzeige (TIME). Die Angaben auf dieser Anzeige ändern sich mit jedem Tastendruck. Normalerweise wird die bereits ausgeführte Wiedergabezeit angezeigt. Drücken Sie diese Taste einmal, so wird SINGLE angezeigt. Darüberhinaus erscheint die noch zu verbleibende Wiedergabezeit des gerade wiedergegebenen Titels auf der Anzeige. Drücken Sie diese Taste noch einmal, so wird TOTAL angezeigt. Darüberhinaus erscheint die gesamte Wiedergabezeit aller Titel auf der Anzeige. Während der programmierten Wiedergabe wird jedoch die gesamte noch zu verbleibende Wiedergabezeit des Programmes angezeigt. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um die normale Anzeige der bereits ausgeführten Wiedergabezeit der gerade spielenden Spur wiederzuerlangen.

Display-Taste (DISPLAY)

Drücken Sie diese Taste, um das Display auszuschalten (oder

 Durch einen Druck dieser Taste während der Wiedergabe wurd das gesamte Display ausgeschaltet; in anderen Betriebsarten als in der Wiedergabebetriebs, wird lediglich die Titelnummer angezeigt.

 Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken, wird wieder das normale Display angezeigt.

A-B-Wiederholungs-Taste

 Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zwischen einem bestimmten Startpunkt (A) und einem Endpunkt (B) zu wiederholen:

(Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf Seite 21)

🕽 Taste für manuellen Suchlauf rückwärts (색)

 Mit dieser Taste kann der Abtaster schnell zurückgeführt werden. Während diese Taste gedrückt ist, werden Musiksignale schneller als gewöhnlich wiedergegeben.

 Wenn die Funktion aus dem Pausenzustand heraus aktiviert wird, erfolgt der Rücklauf zu einer bestimmten Position um ein Dreifaches schneller als bei der Wiedergabebetriebsart. Der Tonwird hierbei stummgeschaltet.

Taste für manuellen Suchlauf vorwärts (►►)

 Mit dieser Taste kann man den Abtaster schnell vorlaufen lassen. Während diese Taste gedrückt ist, werden Musiksignale schneller als gewöhnlich wiedergegeben.

 Wenn die Funktion aus dem Pausenzustand heraus aktiviert wird, erfolgt der Vorlauf zu einer bestimmten Position um ein Dreifaches schneller als bei der Wiedergabebetriebsart. Der Ton wird hierbei stummgeschaltet.

(B) Taste +10 (+10)

 Diese Taste drücken Sie zuerst, wenn Sie eine Titelnummer wählen, die größer als 10 ist.

Benutzen Sie sie auch zusammen mit den anderen Nummerntasten **9**. Wenn Sie z.B. die Titelnummer 15 wählen, so drücken Sie zuerst die Taste +10 und dann die Taste 5. Für Titelnummer 33 drücken Sie die Taste +10 dreimal und dann die Taste 3.

Automatik-Suchlauftaste rückwärts (144)

 Nach Drücken dieser Taste springt der Abtaster bis zum Beginn vorangehender Titel zurück. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um zu anderen Titeln zurückzuspringen.

 Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste, kann der Abtaster bis an den Anfang vorangehender Titel zurückgeführt werden. Er setzt sich um so viele Titel zurück, sooft die Taste gedrückt

Automatik-Suchlauftaste vorwärts (►)

 Drücken Sie diese Taste, um den Tonabnehmer zu dem Anfang des nächsten Titels zu bringen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Tonabnehmer um weitere Titel nach vorne zu bringen.

 Für jeden Druck der Taste wird der Tonabnehmer jeweils um einen Titel vorwärts bewegt.

⚠ Tonhöhen-Taste (PITCH –)

 Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe-Geschwindigkeit zu senken, (Siehe Seite 21.)

20 Tonhöhen-Taste (PITCH +)

 Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe-Geschwindigkeit zu erhöhen.
(Siehe Seite 21.)

Kopfhörerbuchse (PHONES)

 Schließen Sie Ihren Kopfhörer beim Hören über Kopfhörer an diese Buchse an. Achten Sie beim Hören über Kopfhörer auf einen angemessenen Lautstärkepegel. (Kopfhörer sind als Zubehör erhältlich).

24 Ausgangsklemme (LINE OUT)

 Schließen Sie diese Buchsen bei den Eingangsbuchsen Ihres Verstärkers an. (Für weitere Einzelheiten über die Anschlüsse siehe auf der Seite 18.)

Digitale Ausgangsbuchse (COAXIAL)

· Hier kommen die Digitaldaten heraus.


 Wir empfehlen ihnen zum Anschließen ein 75 Ω/Ohm Stiftsteckerkabel (im Handel erhältlich).

Fortlaufender Betrieb

Wenn die automatische Rücksuchlauftaste (§), die automatische Vorsuchlauftaste (§), oder Taste +10 (§) heruntergedrückt gehalten werden, so wird die Funktion dieser Taste wiederholt.

ANSCHLUSS


(1) Anschließen der Ausgangsbuchsen (LINE OUT)
Verwenden Sie das beiliegende Stiftsteckerkabel zum Anschließen der linken (L) und rechten (R) Ausgangsbuchsen (LINE OUT) des DN-600F an die Eingangsbuchsen CD, AUX oder TAPE PLAY links (L) und rechts (R) des Verstärkers.

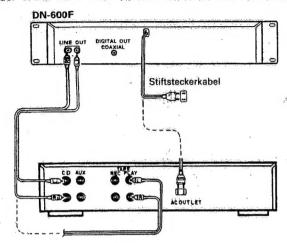

Vorsichtshinweise zum Anschluß

- Vor dem Anschließen oder Abtrennen der Kabel müssen alle Geräte ausgeschaltet werden.
- Beim Anschluß auf Seitenrichtigkeit achten (L an L, R an R).
- Die Stiftstecker müssen bis zum Anschlag in die Buchsen eingesteckt werden.
- Zum Anschluß an einen Verstärker die Buchsen CD, AUX oder TAPE PLAY verwenden.

(2) Anschließen der digitalen Ausgangsbuchse (COAXIAL) Verwenden Sie zum Anschließen der digitalen Ausgangsbuchse (COAXIAL) des DN-600F an die digitale Eingangsbuchse des Digitalprozessors oder der D/A-Einheit ein im Handel erhältliches 75 Ω/Ohm.

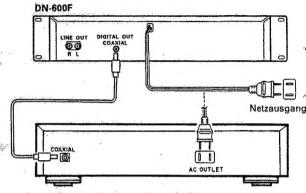

Digitaler Prozessor oder D/A-Konverter


ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER PLATTENLADE UND EINLEGEN EINER CD-PLATTE


Öffnen und schliessen der plattenlade (Dieser Betrieb ist nur bei eingeschaltetem Gerät möglich.)

- Drücken Sie den Netzschalter (POWER), um den CD-Spieler einzuschalten.
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (A OPEN/CLOSE).

Einlegen einer CD-Platte

- Vergewissern Sie sich, daß die Plattenlade vollständig geöffnet ist.
- Fassen Sie die CD-Platte an der äußeren Kante an und placieren Sie sie im Plattenfach. (Berühren Sie nicht die Signalseite — die spiegelnde Fläche).
- 12 cm CD-Platten in den äußeren Ring der Lade legen (Abb. 1), und 8 cm CD-Platten in den inneren Ring (Abb. 2).
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (A OPEN/CLOSE), um die Plattenlade zu schließen.
- Nach Schließen der Plattelade wird die CD-Platte abgelesen und nach einigen Sekunden werden die Titelnummern und die gesamte Wiedergabezeit je nach dem auf der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) oder der Zeitanzeige (TIME) entsprechend angezeigt.
- Ist die Plattenlade geöffnet und ist eine CD-Platte eingelegt, so drücken Sie ebenfalls die Wiedergabetaste (► PLAY) oder die Pausentaste (II PAUSE), um die Plattenlade zu schließen. (Wurde die Wiedergabetaste (► PLAY) gedrückt, so beginnt die Wiedergabe sofort, nach dem der Inhalt der CD-Platte abgelesen worden ist.)

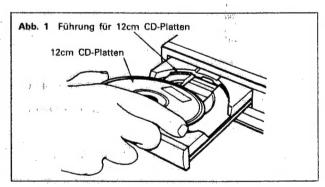

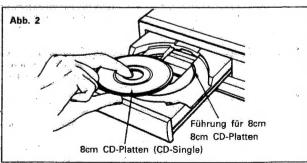


Vorsicht:

- Falls Sie ihren Finger in der Plattenlade einklemmen, drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (▲ OPEN/CLOSE).
- Bringen Sie keine Fremdkörper auf die Plattenlade. Dies kann
 Betriebsstörungen zur Folge haben.
- Wenn der CD-Spieler ausgeschaltet ist, darf die Plattenlade nicht von Hand eingeschoben werden, da dies Betriebsstörungen zur Folge haben kann,


NORMALE-CD-PLATTEN-WIEDERGABE

(1) Wiedergabestart



- 1 Drücken Sie den Netzschalter (POWER), um den CD-Spieler einzuschalten.
- Legen Sie eine beliebige CD-Platte ein.
- Nach Schließen der Plattenlade wird die CD-Platte abgelesen und die Titelnummern und die gesamte Wiedergabezeit der CD-Platte werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Wiedergabetaste (> PLAY).


(2) Wiedergabestopp




- Drücken Sie die Stopptaste (STOP),
- Nach Beendigung der Wiedergabe aller sich auf der CD-Platte befindlichen Titel, stoppt die Wiedergabe automatisch.

Vorsichtshinweise:

- Wenn keine CD-Platte eingelegt ist, bzw. wenn eine Platte falsch herum eingelegt wurde, leuchten alle Anzeigen.
- Wenn die Informationen auf der CD-Platte aufgrund von z.B. Staub oder Schmutz nicht korrekt abgelesen werden können, erscheint auf der Anzeige die unten dargestellte Anzeige. Auf der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) und Zeitanzeige (TIME) erscheint nichts. Das Lesen der CD-Platte nimmt gegebenenfalls einige Zeit in Anspruch.






Normale Anzeige


Falsche Anzeige

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Abspielen eines bestimmten titel Titel-Direktabruf




- Zur Eingabe der gewünschten Titelnummer benutzen Sie die Nummerntasten und die Taste +10.
 - Wenn Sie z.B. die Titel Nummer 4 hören möchten, so drücken Sie die Nummerntaste 4 und zur Wiedergabe von Titel Nummer 12 drücken Sie die +10 und die 2. Die Wiedergabe setzt dann von diesem Titel aus ein.
- Sprung zum nachfolgenden Titel während der Wiedergabe Automatischer Suchlauf



Die Taste für den automatischen Suchlauf vorwärts () 1

Der Abtaster setzt sich an den Anfang des nachfolgenden Titels und die Wiedergabe wird dann von dort aus fortgesetzt. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste setzt sich der Abtaster um die entsprechende Anzahl Titel nach vorn.


Sprung zum Beginn des gerade spielenden Titels während der Wiedergabe .. Automatischer Suchlauf



Die Taste für den automatischen Suchlauf rückwärts (1◀◀) drücken:

- Der Abtaster setzt sich an den Anfang des gerade laufenden Titels zurück und die Wiedergabe wird dann von dort aus fortgesetzt. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste setzt sich der Abtaster um die entsprechende Anzahl Titel zurück.
- Wiedergabe bestimmter Titel in einer bestimmten Reihenfolge Programmierte Wiedergabe
- Mit dieser Funktion können Sie jeden auf der Disc befindlichen Titel wählen und ihn zur Wiedergabe in jeder beliebigen Reihenfolge einprogrammieren.
- Man kann auch bei geöffnetem Plattenhalter programmieren.
- Es können bis zu 20 Titel einprogrammiert werden.
- Die programmierten Titel erscheinen im Kalender.


(1) Programmieren



Drücken Sie die Programmier/Direkttaste (PROG/DIRECT) so, daß die Programmanzeige PROG aufleuchtet, dann benutzen Sie zur Eingabe der Titel die Nummerntasten und die Taste +10. Wenn Sie z.B. die Titel 3, 12 und 7 eingeben möchten, so drücken Sie die Programmier/Direkttaste PROG/DIRECT, [3], +10, [2] und [7],

Die entsprechende Titelnummer leuchtet jedesmal, wenn ein Titel programmiert worden ist, auf dem Kalender. Die Titelnummer wird auf dem TRACK-Display (Titel) angezeigt, die Anzahl der programmierten Titel erscheint auf dem CALEN-DAR-Display (Kalender) und die Gesamtspielzeit der programmierten Titel wird auf dem TIME-Display (Zeit) angezeigt. Ein paar Sekunden, nach dem der letzte Titel programmiert worden ist, werden die Gesamtanzahl der programmierten Titel auf dem TRACK-Display (Titel) und die Gesamtspielzeit der programmierten Titel auf dem TIME-Display (Zeit) angezeigt.

(2) Wiedergabe der programmierten Titel



 Drücken Sie die Wiedergabetaste (PLAY) zum Abspielen der Titel in der Reihenfolge, in der sie eingegeben wurden.

(3) Löschen des Programms

- Das ganze Programm wird gelöscht, wenn die Programmier/ Direkttaste (PROG/D(RECT) erneut gedrückt wird. Das Programm wird auch gelöscht, wenn die Öffnen/Schließentaste (OPEN/CLOSE) gedrückt wird.
- Wenn während der programmierten Wiedergabe die Programmier/Direkttaste (PROG/DIRECT) gedrückt wird, so wird das Programm gelöscht und die Wiedergabe wird normal bis zum letzten Titel der Disc fortgesetzt.

HINWEISE

- Wenn die Programmeingabe im Wiedergabe- oder Pausenbetrieb vorgenommen wird, so wird als erster Titel der gerade läufende an erster Stelle eingegeben. Weitere Titel können dazu eingegeben werden, die Anzahl der programmierten Titel und die Spielzeit kann in diesem Fall aber nicht angezeigt werden.
- Direktsuche ist w\u00e4hrend der programmierten Wiedergabe nicht m\u00f6glich. Wenn die Nummerntasten gedr\u00fcckt werden, so wird der Titel dem Ende der Programmeingabe hinzugef\u00fcgt.
- Programmeingabe ist auch bei geöffnetem Plattenhalter möglich. Titelnummern, die größer sind, als die auf der Disc befindlichen Titel, werden vor dem Wiedergabebeginn automatisch gelöscht.
- Die verbleibende Spielzeit pro Titel wird nur für die Titel
 1 bis 20 angezeigt.
- Die Gesamtspielzeit des Programms und die verbleibende Programmspielzeit werden nicht angezeigt, wenn Titel größer als die Titelnummer 20 einprogrammiert werden.


DENOM O REAL TO THE TOTAL OF TH

- Die Wiedergabe kann an einem beliebigen Punkt unterbrochen, und von dort aus wieder fortgesetzt werden.
- Drücken Sie die Pausentaste (II PAUSE) w\u00e4hrend der Wiedergabe.
- Zur Fortsetzung der Wiedergabe drücken Sie die Wiedergabe taste (► PLAY) oder aber die Pausentaste (► PLAY) noch einmal.

6 Mithörbarer Schnell-Suchlauf Manueller Suchlauf


- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie den Abtaster zu einem bestimmten Punkt innerhalb eines Titels f\u00fchren; dies sowohl in Vorw\u00e4rts- als auch in R\u00fcckw\u00e4rtsrichtung.
- Lassen Sie die Täste für den manuellen Suchlauf (◀ oder
 ▶) los, wenn der gewünschte Punkt erreicht worden ist. Die normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

1) Manueller Suchlauf vorwärts




- Drücken Sie w\u00e4hrend der Wiedergabe die Taste f\u00fcr den manuellen Suchlauf vorw\u00e4rts (\(\burbrace{\psi}\)). Die Wiedergabegeschwindigkeit des Titels ist erh\u00f6ht.
- Als Referenz wird die gerade laufende Titelnummer und die bereits ausgeführte Wiedergabezeit des Titels angezeigt.
- Im Pausenzustand aktiviert, ist der manuelle Suchlauf vorwärts etwa um ein Dreifaches schneller als bei der Wiedergabe. In diesem Fall kann der Ton jedoch nicht mitgehört werden.
- Wenn die Taste für manuellen Suchlauf vorwärts (▶) bis zum Ende des letzten Titels hin gedrückt gehalten wird, erscheint (JJ) auf der Anzeige und der manuelle Suchlauf stoppt. Um den Abtaster wieder zu einer anderen Position weiterzuführen, drücken Sie die Taste für den manuellen Suchlauf rückwärts (◄), bis (JJ) von der Anzeige erlischt.

(2) Manueller Suchlauf rückwärts



- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste für den manuellen Suchlauf rückwärts (◀◀). Die Wiedergabegeschwindigkeit des Titels ist erhöht.
- Als Referenz wird die gerade laufende Titelnummer und die bereits ausgeführte Wiedergabezeit des Titels angezeigt.


- Im Pausenzustand aktiviert, ist der manuelle Suchlauf rückwärts etwa um ein Dreifaches schneller als bei der Wiedergabe. In diesem Fall kann der Ton jedoch nicht mitgehört werden.
- Wenn die Taste für manuellen Suchlauf rückwärts (◄) bis zum Anfang des ersten Titels hin gedrückt gehalten wird, erscheint (ΓΓ) auf der Anzeige und der manuelle Suchlauf stoppt. Um den Abtaster wieder zu einer anderen Position weiterzuführen, drücken Sie die Taste für den manuellen Suchlauf vorwärts (▶), bis (ΓΓ) von der Anzeige erlischt.
- Einfügen von Tonpausen zwischen einzelnen Titeln Leerstellenautomatik
- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen 4 Sekunden lange Tonpausen zwischen den einzelnen Titeln eingef\u00fcgt werden, was beim Mitschneiden von CD-Platten auf Band hilfreich ist.



- Beim Drücken der Leerstellenautomatik-Taste (A. SPACE) leuchtet die A. SPACE Anzeige auf.
- Drücken Sie für den Wiedergabebeginn die Wiedergabetaste (> PLAY). Wurde der Titel bis zum Ende hin abgespielt, wird eine 4 Sekunden lange Tonpause eingefügt. Danach beginnt dann die Wiedergabe des nachfolgenden Titels.
- Die Leerstellenautomatik-Funktion kann durch erneuten Druck auf die Leerstellenautomatik-Taste (A. SPACE) wieder storniert werden.
- 8 Such- und Pausenbetrieb am Titelbeginn Pause

(1) Mit Direktsuche


 In diesem Fall werden die am Beginn des Titels gesetzten Pausen mit dem direkten Suchbetrieb gefunden.



- 1 Drücken Sie die Nummerntaste(n) für den gewünschten Titel.
- 2 Drücken Sie die Pausetaste (II PAUSE).
- Zum Starten der Wiedergabe drücken Sie die Wiedergabeoder die Pausetaste (PLAY) oder (II PAUSE).

(2) Mit Programmsuche


- Drücken Sie nach Abschluß des Programmsuchbetriebs die Pausetaste (II PAUSE). Am Beginn des ersten programmierten Titels wird eine Pause gesetzt.
- Wiedergabe-Geschwindigkeit umstellen
 Tonhöhen-Regler
- Die Wiedergabe kann entweder beschleunigt oder verlangsamt werden.



- (1) Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Pause-Betrieb die Tonhöhen-Taste + oder (PITCH), um die Wiedergabe-Geschwindigkeit zu ändern.
- (2) Nach einem Druck auf eine der PITCH-Tasten wird das Ausmaß der Geschwindigkeitveränderung für etwa 2 Sekunden lang in der Zeitanzeige (TIME) angezeigt. Die Geschwindigkeit läßt sich in Schritten von 0,1% zwischen –12,0% bis +12,0% ändern.
- (3) Drücken Sie die Wiedergabetaste (PLAY) während der Wiedergabe mit umgestellter Geschwindigkeit, um wieder zu der normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.
 - Außerdem wird die Einstellung der Geschwindigkeit gelöscht, wenn der Stoppbetrieb Während der Wiedergabe mit einer anderen Geschwindigkeit eingestellt wird.

HINWEISE

- Bei der optisch-digitalen Ausgangsbuchse (COAXIAL) werden während der Wiedergabe mit umgestellter Geschwindigkeit keine Daten ausgegeben. Falls Sie Daten ausgeben möchten, drücken Sie die Wiedergabetaste (> PLAY), um wieder zu der normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.
- Bei Änderung der Geschwindigkeit wird die Tonhöhe ebenfalls geändert.
- Die Zeit-Anzeigen (abgelaufene Wiedergabe-Zeit, verbleibende Zeit pro Titel oder gesamte verbleibende Zeit) sind während der Wiedergabe mit einer umgestellten Geschwindigkeit nicht korrekt.
- Bei Betätigen der Wiedergabetaste (► PLAY) während der Wiedergabe mit einer umgestellten Geschwindigkeit dauert es höchstens 1 Sekunden, bis die normale Wiedergabe-Geschwindigkeit wieder eingestellt ist. In dieser Zeit können nur die Öffnen-/Schließentaste (▲ OPEN/CLOSE) und die Stopptaste (■ STOP) benutzt werden.
- Wiederholte Wiedergabe eines durch zwei Punkte bestimmten Plattenabschnittes A-B Wiederholung




- Starten Sie die Wiedergabe und drücken Sie die A-B-Taste, wenn Sie den Startpunkt des Plattenabschnittes erreicht haben. Die A-B Anzeige beginnt zu blinken.
- Setzen Sie die Wiedergabe fort oder setzen Sie den Abtaster unter Betätigung der Taste für den automatischen Suchlauf vorwärts () oder der manuellen Suchlauf-Taste vorwärts () vor, bis der Endpunkt erreicht worden ist. Die A-B Anzeige leuchtet auf.
- Der Abtaster setzt sich nun an den Startpunkt zurück und der bezeichnete Abschnitt wird wiederholt wiedergegeben.
- Dieser Abschnitt wird solange wiederholt, bis die A-B Wiederholfunktion durch Drücken der A-B Wiederholtaste gelöscht wird. Die A-B Anzeige erlischt.
- Die A-B Wiederholfunktion kann nicht w\u00e4hrend der programmierten Wiedergabe eingesetzt werden.



FERNBEDIENUNG RC-41


Dies ist die separat erhältliche Fernbedienung für das Handgelenk

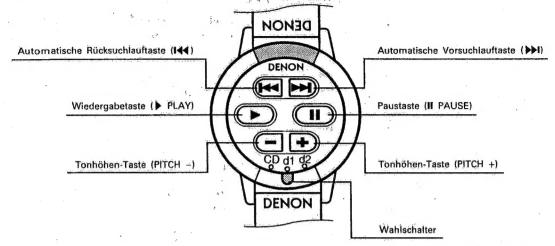

Sowohl der CD-Spieler: DN-600F als auch das Cassettendeck d1, d2: DN-730R können betrieben werden, indem das Display mit Hilfe des Wahlschalters zwischen CD, d1, d2 geschaltet wird.

TIMERGESTEUERTE WIEDERGABE

Anschluß

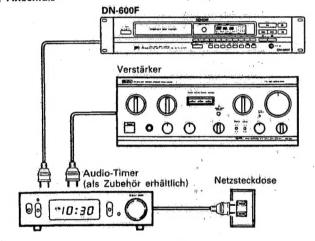


Betrieb

- 1. Schalten Sie alle Anlagenbausteine ein.
- 2. Stellen Sie den Eingangsquellenwähler des Verstärkers dem Anschluß des CD-Spielers entsprechend ein.
- 3. Legen Sie eine CD-Platte in die Plattenlade ein.
- 4. Überprüfen Sie die auf dem Timer angezeigte Zeit und stellen Sie den Timer auf die gewünschte Wiedergabezeit
- Schalten Sie den Audio-Timer ein. Hierdurch wird die Stromversorgung zu den einzelnen Anlagebausteinen unterbrochen.
- Zur vorbestimmten Zeit versorgt der Audio-Timer die Anlage mit Strom, und die CD-Wiedergabe setzt am Beginn des ersten Titels ein.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR INSTALLATION

Dieses Gerät ist zur Steuerung der internen Elektronikschaltungen mit einem Mikroprozessor ausgestattet. Falls dieses Gerät gleichzeitig mit einem Tuner oder einem Fernsehgerät betrieben wird, kann der Rundfunkempfang sowohl in Ton und Bild gestört werden. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung derartiger Störungen:

- Stellen Sie das Gerät so weit wie möglich entfernt vom Tuner und Fernsehgerät auf.
- Das Netzkabel und alle anderen am Gerät angeschlossenen Kabel getrennt von den Antennenkabeln des Tuners bzw. Fernsehgerätes verlegen.
- Insbesondere machen sich bei der Verwendung einer Zimmerantenne bzw. eines 300 Ω/Ohm Flachbandkabels Empfangsstörungen schnell bemerkbar, so daß sich/stattdessen der Anschluß an eine Außenantenne über ein 75 Ω/Ohm Koaxialkabel wärmstens empfiehlt.



300 Q/Ohm Flachbandkabel



75 Ω/Ohm Koaxialkabel

WISSENSWERTES ÜBER CD-PLATTEN

AiM 70h do					
Funnager	Jnz	นเอติอม	chtsmals	Vors	.2

- dazugehőrige Box zurückgelegt werden. CD-Platten sollten nach der Wiedergabe immer in ihre
- Die CD-Platten dürfen nicht an folgenden Orten gelagert und damit die Lebenszeit der CD-Platten zu verlängern. Box lagern, um Staub und Verschmutzung vorzubeugen Die CD-Platten bei Nichtbenutzung in ihrer dazugehörigen
- bnis istassegaus gnul 1) An Orten, we sie längere Zeit direkter Sonneneinstrahwerden:
- sind, z.B. in der Nähe von Heizkörpern usw.. 3) An Orten, wo sie starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt 2) An staubigen oder feuchten Orten.

nen Tuch saubergewischt werden. kommen. Die Oberfläche kann mit einem weichen, trockeberührt werden bzw. mit Öl oder Staub in Berührung • Die Oberfläche der CD-Platten darf nicht mit den Fingern 1 Vorsichtsmaßregeln zur Handhabung von CD-Platten

- silikonbehandelte Tücher verwendet werden. zin, Verdünner, Schallplattenreiniger, Antistatik-Mittel noch Zur Reinigung von CD-Platten dürfen weder Wasset, Ben-
- bzw. beim Zurücklegen in die Box, geboten. re Vorsicht ist bei der Entnahme der Platten aus der Box, eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Besonde-Die CD-Platten müssen vorsichtig gehandhabt werden, um
- Biegen Sie CD-Platten nicht.
- Beschriften Sie die CD-Platte nicht und kleben Sie auch Erweitern Sie nicht das Loch in der Mitte der CD-Platten. Erwärmen Sie CD-Platten nicht.
- oder dergleichen zu trocknen. Warten Sie bis sich die versucht werden, die CD-Platten mit einem Haartrockner Feuchtigkeit auf den CD-Platten nieder. Es darf keinesfalls Ort gebracht werden, z.B. im Winter ins Freie, schlägt sich Wenn die CD-Platten von einem warmen an einen kalten keine Etiketten auf.

Feuchtigkeit von allein verflüchtigt hat.

LEHFEBROCHE

angezeigt.

 lst die CD-Platte verschmutzt oder Keine Wiedergabe nach Drücken der Wiedergabetaste (🏲). • Wurde die CD-Platte richtig eingelegt? Siehe Seite 18 vorgenommen? Siehe Seite 19, 20 Sobald eine CD-Platte eingelegt worden ist, wird 00 00 00 Wurde die Programmierung richtig • Wurde der CD-Spieler eingeschältet? Programmierte Wiedergabe findet nicht statt. Plattenlade öffnet oder schließt sich nicht. ordnungsgemäß zu arbeiten scheint: £S etieS edei2 .. lst die CD-Platte verschmutzt oder Überprüfen Sie folgende Punkte, wenn der CD-Spieler nicht Der angewählte Titel wird nicht wiedergegeben.

TECHNISCHE DATEN

Kein Ton oder verzerrter Klang.

Gewicht: :uəbunssəmq\

Leistungsaufnahme:

	uəqəbəbu	Spannungistatu den leistungsschild a	ALLGEMEINES Stromversorgung:		
		Kompakt Diskformat	CD-PLATTEN		
	ouguvun talaniiV	5Λ	:ennnnedssenaesuA		
Kopfhörerbuchse	Andere Funktionen:	(±0,001% bewertete Spitze)			
Titelnummer, Zeit, Musik-Ziffern, Verstärkung aktivierte Betriebsarten	1061071114	Unterhalb meßbarer Grenzen	Gleichlaufschwankungen:		
	:9gi9znA	103 qB (1 KHz)	Kanaltrennug:		
automatisches Editieren		0'003% (1 kHz)	Klirrverzerrung:		
Leerstellenautomatik, Wiedergabezeit		102 dB	Rauschabstand:		
manueller Suchlauf,		8P 86	Dynamikbereich:		
wiederholte Wiedergabe,			C. C. C. anhart		
programmierte Wiedergabe,		2 ~ 20,000 Hz	Anzahl der Kanäle:		
Automatischen Suchlauf,	Enuktionen:	2 Kanäle	OldUA		
Justident Greeklent		Oldity			

* Änderungen des Designs und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.

482 (B) × 88 × (B) 284

MOL

angeschlossen?Siehe Seite 18 Wurde der CD-Spieler richtig an den Verstärker

Zerkratzt? Siehe Seite 23

DENON SERVICE NETWORK

- Please contact one of our overseas service centers, listed below, for follow-up service consultation.
- Wenden Sie sich für anfallende Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten bitte an eine der folgend aufgeführten Kundendienststellen.
- Adressez-vous à nos centres de service d'outre-mer indiqués ci-dessous, pour le service aprèsvente.
- Per il servizio dopo vendita rivolgete Vi al nostro centro di servizio estero appropriato della lista seguente.
- Para consultas de servicio porfavor dírigirse a cualquiera de nuestros centros de servicio en el extranjero, enlistados abajo.
- Neem kontakt op met één van onze reparatie-inrichtingen in het buitenland, waarvan hier een lijst volgt, voor na-service.
- Ta kontakt med nedan angivna servicecentraler för rådfrågning om servicearbeten efter försäljningen.
- Favor contactar um de nossos centros de serviços internacionais, abaixo listados, para consulta de serviços de acompanhamento.

AWA Limited. 112-118 Talavera Road, North Ryde NSW 2113, Australia, Postal Locked Bag No. 12, Australia North Ryde. Tel: (02) 888-9000, Fax: (02) 888-9310, Telex: AA 22692 Digital-Professional-Audio Vertriebsges.m.b.H., 1170 Wien, Rupertusplatz 3 Austria Tel: 0222-4501006~9, Fax: 0222-457679 Transtel-Sabima P.V.B.A. Harmoniestraat 13, 2018 Antwerpen 1, België Tel: 03-237-3607 Belgium Denon Canada Inc. 17 Denison Street, Markham Ontario, Canada L3R 1B5 Tel: 905-475-4085 Canada Audionord Danmark A/S. Vester Alle 7, 8000 Århus C. Tel: 86-128811 Denmark Suomen Hi-Fi Klubi OY Nylandsqatan 4-6, Helsingfors Tel: 0644401 Finland Denon France S.A. 3 Boulevard Ney, 75018 Paris Tel: (1) 40 35 14 14 France Denon Electronic GmbH Halskestraße 32, 40880 Ratingen Tel: 02102-4985-0 F.R. Germany Kinotechniki Ass. 47 Stournara Str., Athens Tel: 3606 998 Greece Denon Hong Kong Ltd., 11/F North, Somerset House 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong **Hong Kong** Tel: 516-6862, Fax: 516-5940 Japis Ltd. Brautarholt 2, Box 396, 101 Reykjavik, Iceland Tel: 27133 iceland PT Autoaccindo Jaya. Cideng Barat No. 7 Jakarta, Indonesia Tel: 6016599 Indonesia Professional Equipment srl. 20142 Milano v.le Famagosta 37, Italy Tel: 02-89.10.241 Italy Fax: 02-81.38.032 Pertama Audio Sdn. Bhd. 44-46 Jalan SS 22/21 Damansara Jaya, 47400 Selangor, Malaysia Malaysia Tel: 719 3957 Labrador, S.A. de C.V. Zamora No. 154 Col. Condesa 06140 Mexico, D.F. Tel: 286 55 09 Mexico Fax: 286 34 62 Penhold B.V. Isarweg 6, 1043 AK Amsterdam Tel: 020-11-4957 Netherlands Avalon Audio Corpn. Limited 119 Wellesley Street, Auckland 1, New Zealand **New Zealand** Tel: 09-779-351, 09-775-370 Hi-Fi Klubben Box 70 Ankertorget, 0133 Oslo 1 Tel: 02-112218 Norway Videoacustica Ota. Do Paizinho-Armazém 5-Estrada De Circunvalação-Apart. 3127 1303 Lisboa Codex Portugal Tel: 2187004/2187096

Singapore Pertama Audio Pte. Ltd. Alexandra Distripark Blk 4, No. 03-39 Pasir Panjang Road,

Singapore 0511 Tel: 278-4411

Thailand

 Spain
 Gaplasa S.A.
 Conde de Torroja, 24, 28022 Madrid
 Tel: 747-7777

 Sweden
 Sveriges Hi-Fi Klubb
 Box 5116, S-402 23 Göteborg, Tel: 031-200040

 Switzerland
 Diethelm & Co., AG.
 Grindelsstrasse 5, 8303 Bassersdorf
 Tel: 01-838-1611

 Taiwan R.O.C.
 Taiwan Kolin Co., Ltd.
 8th Fl., 83, Sec. 1, Chung-king S. Rd., Taipei, Taiwan R.O.C.
 Tele: (02) 314-3151 (20 Lines), Fax: (886) 02-3614037
 Telex: 11102 TKOLIN

Mahajak Development Co., Ltd. 6th FL., Mahajak Building, 46 Sukhuhvit 3 (Nananua), Klongteoy,

Prakranong, Bangkok 10110 Tel: 256-0000

United Hayden Laboratories ltd. Hayden House, Chiltern Hill, Chalfont St.

Kingdom & Eire Peter Gerrards Cross, Bucks. SL9 9UG Tel: 0753-888447

U.S.A. DENON ELECTRONICS, a Division of Denon Corporation (U.S.A.) 222 New Road Parsippany,

NJ07054, U.S.A., Tel: 201-882-7490, Fax: 201-575-1213

- * If there is no service center in your local area, consult the outlet where the equipment was purchased.
- * Falls sich in Ihrer Nähe keine Kundendienststelle befindet, wenden Sie sich an das Geschäft, wo das Gerät gekauft wurde.
- * S'il n'y a aucun centre de service dans votre région, consultez votre revendeur.
- * Se nella Vostra zona non c'è il centro di servizio, rivolgete Vi al negozio dove avete acquistato l'apparecchio.
- Si no hay centros de servicio en su área local, consulte en donde haya comprado su equipo.
- * Als er in uw streek geen reparatie-inrichting is, neemt u kontakt op met de vestiging waar u de apparatuur gekocht heeft.
- * Saknas servicecentral i närheten där du bor, bör kontakt tas medåterförsäljaren för apparaten.
- * Se não existir um centro de serviços em sua área local, consulte o estabelecimento onde o equipamento foi adquirido.



G40121